

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyfrowy-tester-baterii-aa-aaa-r14-6lr-cr2032-bt-168d-miernik-akumulatorow-p-2177.html>


CYFROWY TESTER BATERII AA AAA R14 6LR CR2032 BT-168D MIERNIK AKUMULATORÓW

Cena brutto	11,43 zł
Cena netto	9,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XELE0000093
Kod EAN	5903815943904

Opis produktu

XELE0000093

WIELOFUNKCYJNY TESTER BATERII I AKUMULATORÓW BT-168D

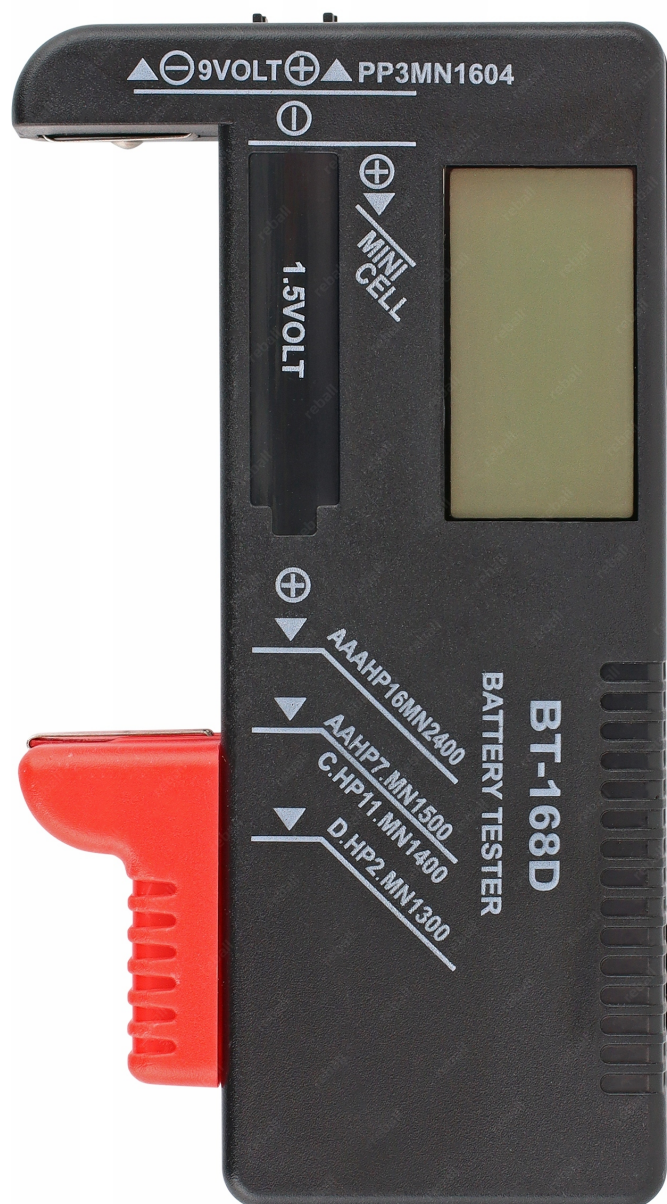


Urządzenie umożliwia **szybkie i wygodne sprawdzenie poziomu naładowania** różnych rodzajów baterii i akumulatorów, w tym: **AA (R6), AAA (R3), R14, R20**, baterie **pastylkowe 1,5V**, baterie **9V (R9)** oraz **ogniwa 18650**.

Na ekranie LCD wyświetlane jest dokładne napięcie testowanej baterii, ogniwa lub akumulatora, co pozwala na łatwą kontrolę stanu naładowania.

Ilość: 1szt

Baterie umieszczone na zdjęciach służą jedynie celom poglądowym i nie wchodzi w skład aukcji produktu.

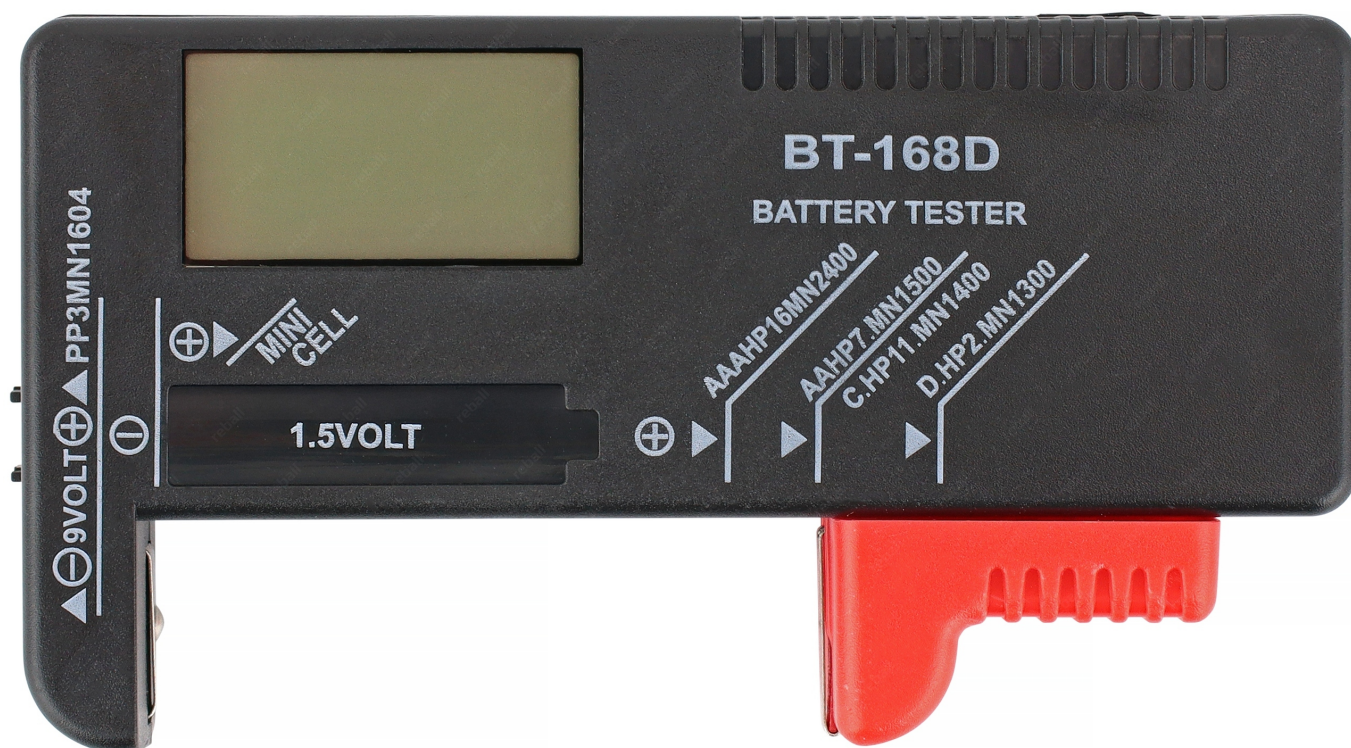

Obsługiwane modele baterii:

- R9
- R14
- R20
- AA (R6)
- AAA (R3)
- 18650 (Li-Ion)
- pastylkowe



Napięcia najpopularniejszych baterii i ogniw

AA/AAA (1,5V):

- → Naładowana: **1,28V - 1,5V**
- → Niskie napięcie: **1,15V - 1,27V**
- → Rozładowana:

R9 (9V):

- → Naładowana: **7,8V - 9V**
- → Niskie napięcie: **6V - 7,7V**
- → Rozładowana:

Ogniwo Li-Ion 18650 (3,6V):

- → Naładowana: **4,0V - 4,2V**
- → Niskie napięcie: **3,0V - 3,2V**
- → Rozładowana: **2,5V - 2,99V**
- → Nadmierne rozładowanie:




Parametry techniczne

- wymiary: ~**111x61x26mm**
- wymiary opakowania: ~**170x100x27mm**
- waga: ~**56g**




Battery Tester


1.5v batteries

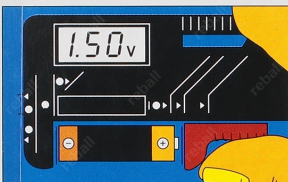


9v batteries

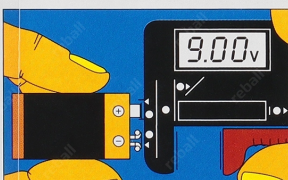

1.5v miniature cells

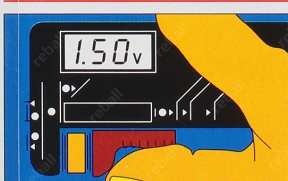

Reading the meter



TEST	😊 Good	😐 Low Power	😞 Replace
1.5V	1.5-1.28V	1.27-1.15V	Below 1.14V
9V	9.0-7.8V	7.7-6.0V	Below 5.9V

If the digits did not show check that battery is touching both contacts, other wise the battery is completely dead.

The Battery Tester may be used to test the following sizes:

1.5V	AAA,HP16,MN2400,R03 AA,HP7,MN1500,UM3 C,HP11,MN1400,SP11,LR14,UM2 D,HP2,MN1200,SP2,R20,UM1
9V	PP3,MN1604,6F22,006P


Don't forget
The Battery Tester is activated by the battery being checked. Keep test times as short as possible, to avoid unnecessary battery drain.


Made in China

Baterie umieszczone na zdjęciach służą jedynie celom poglądowym i nie wchodzą w skład aukcji produktu.





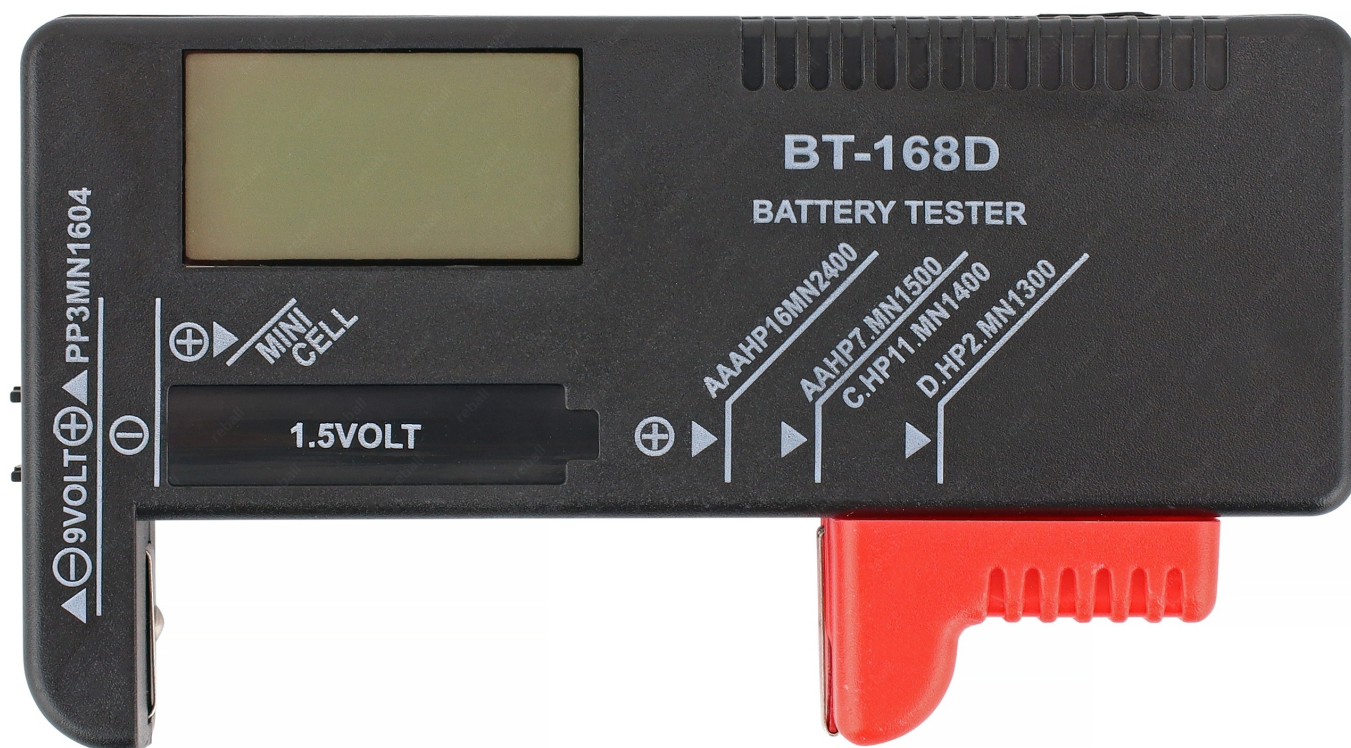

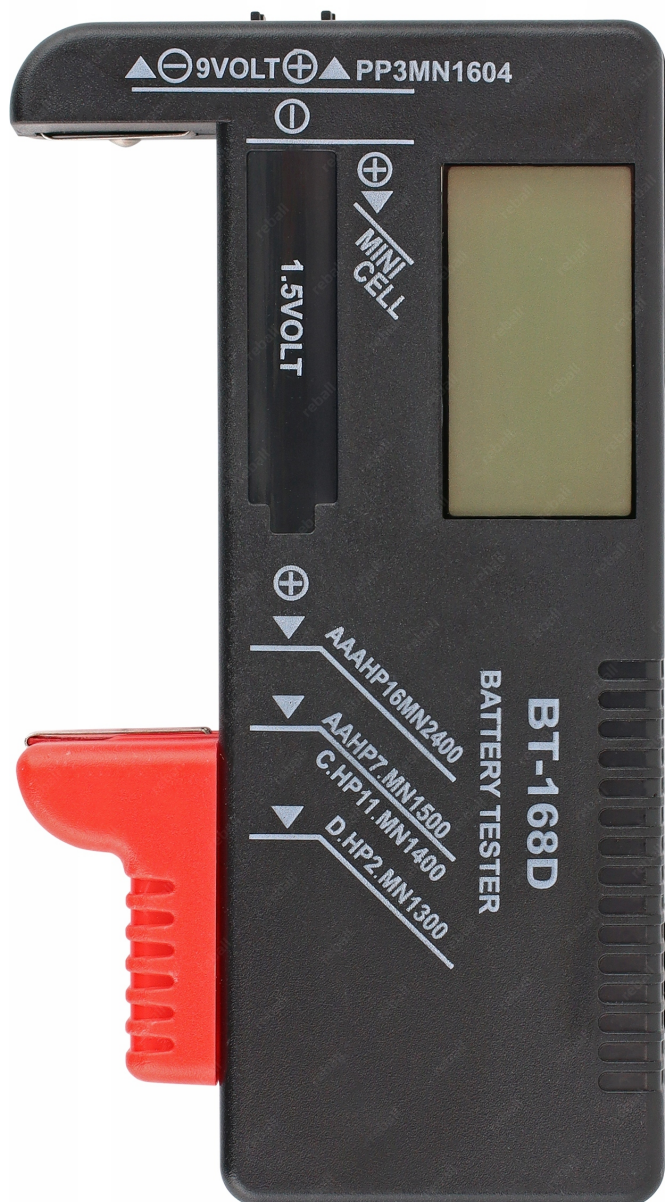

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.